BASIC GYM

INDOOR BIKE
TE943A

Manual del usuario

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

La seguridad siempre viene primero. Por favor mantenga los puntos siguientes en mente entonces.

1. Verifique todos los tornillos, tuercas y otras conexiones antes de utilizar la bicicleta por primera vez
2. Coloque la bicicleta de spinning en una zona seca y manténgala alejada de lugares húmedos y de lugares en que pueda mojarse.
3. Coloque el equipo sobre una base cómoda (por ejemplo una colchoneta de goma, etc) por debajo de la bicicleta.
4. Antes de comenzar el entrenamiento, remueva todos los objetos dentro de un radio de 2m alrededor de la bicicleta.
5. No utilice artículos de limpieza abrasivos para esta bicicleta. Solamente utilice las herramientas provistas o convenientes que usted posee para armar la máquina para cualquier parte de la misma. Remueva cualquier gota de agua, sudor, humedad que haya podido caer sobre la máquina al momento de armarla.
6. Su salud puede resultar afectada si realizara un entrenamiento incorrecto o excesivo.
7. Consulte a su médico de cabecera antes de comenzar cualquier programa de ejercitación.
8. Su médico puede definir con exactitud importantes datos a tener en cuenta al comenzar cualquier actividad. (por ejemplo: pulso cardíaco, watt, duración del entrenamiento, etc.) este equipo no ha sido fabricado ni diseñado para ser utilizado con fines terapéuticos.
9. Solo ejercite en el equipo cuando se encuentra correctamente posicionado.
10. Arme el equipo exactamente como lo indica este manual del usuario. Solamente utilice repuestos originales en caso de ser necesaria cualquier tipo de reparación.
11. Esta bicicleta ha sido diseñada para que sea utilizada por un solo usuario a la vez.
12. Use vestimenta deportiva y zapatillas o calzado deportivo apropiado.
13. Si percibe síntomas de mareos, fatiga, náuseas u otros síntomas anormales, por favor detenga la ejercitación y consulte inmediatamente a su médico de cabecera.
14. Se recomienda que niños y personas discapacitadas solo utilicen este equipo en presencia de otra persona capacitada en auxilios médicos y consejos de enteramiento.
15. El poder de la bicicleta aumenta proporcionalmente al aumento de la velocidad y viceversa.
16. La bicicleta se encuentra equipada con tornillos ajustables, los cuales pueden ajustar la resistencia.
17. Para reducir la resistencia gire los tornillos y ajuste hacia el signo (-), según su conveniencia y comodidad. Para incrementarla gire la tecla hacia el signo (+)
18. La carga máxima del equipo es de 120kg.

DESPIECE

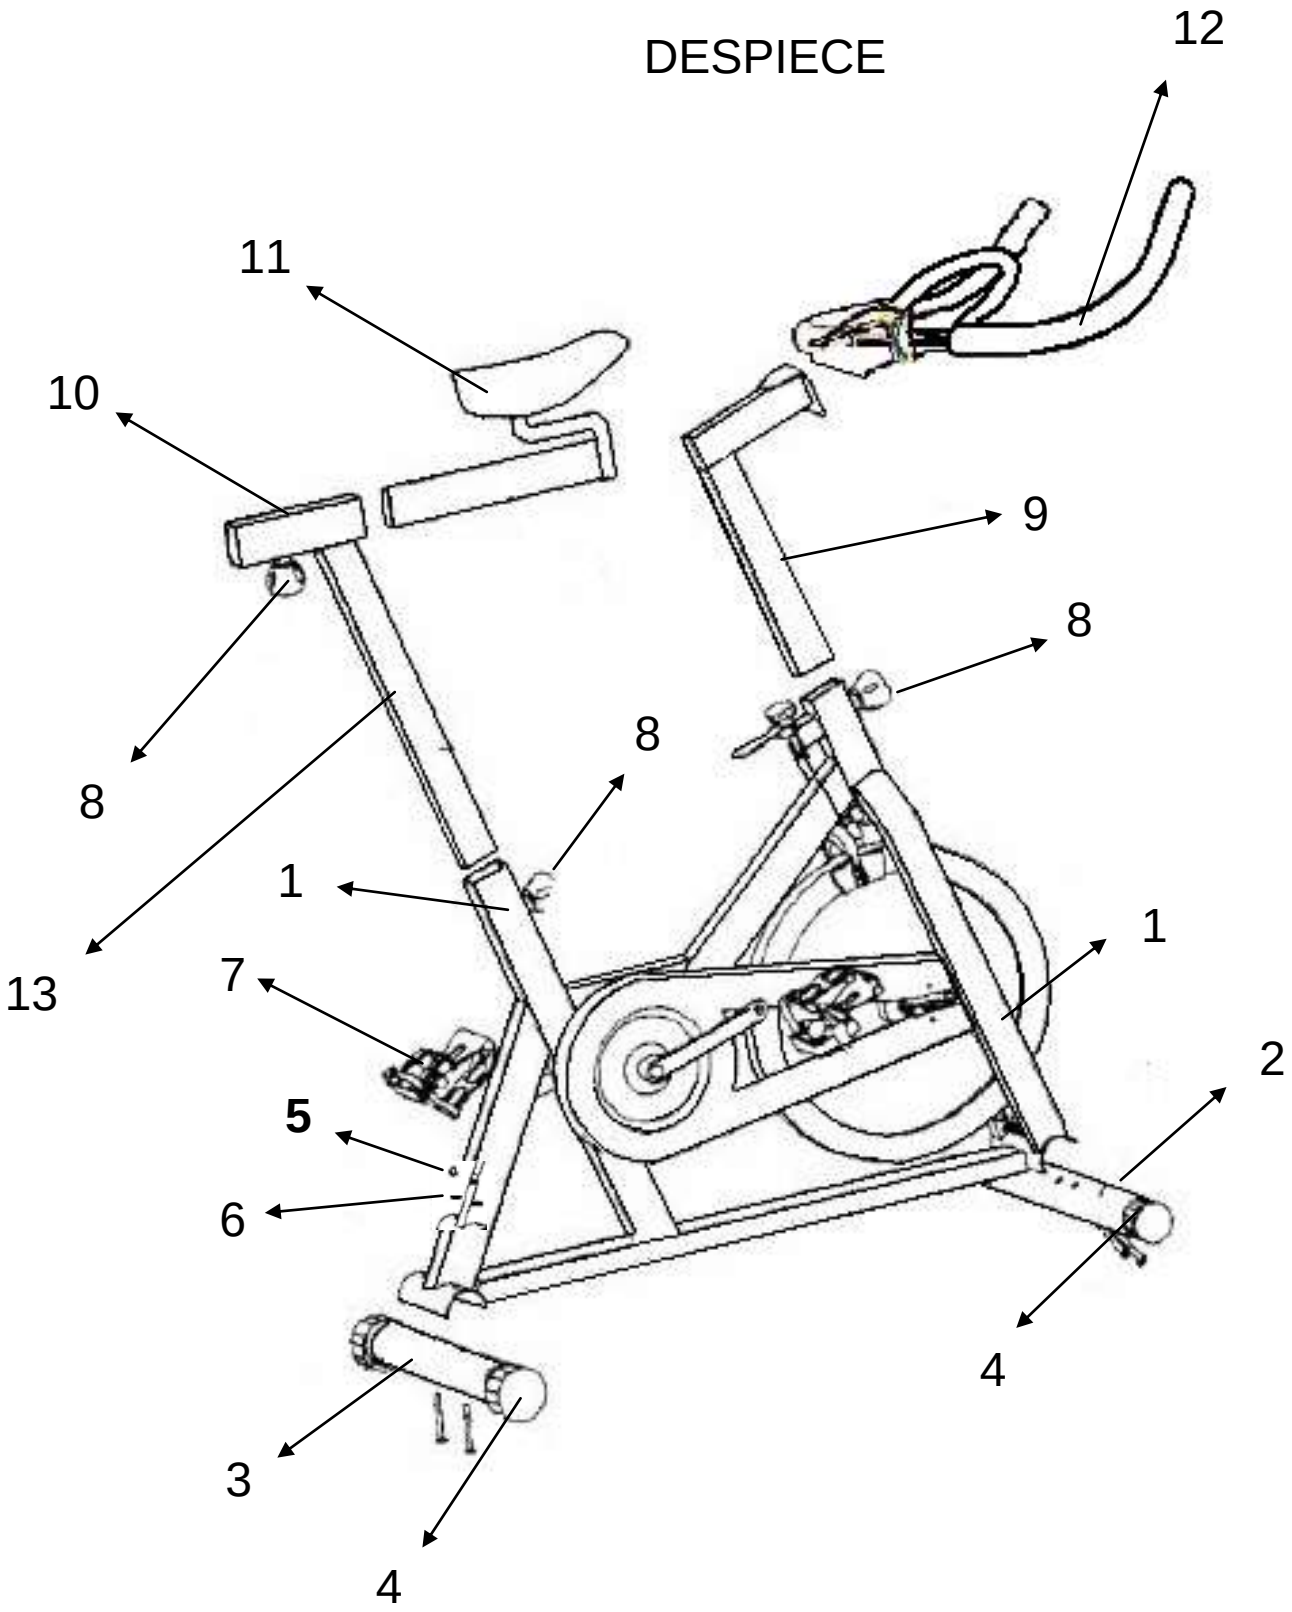

LISTADO DE PARTES

Nº	DESCRIPCION	CANT.
1	Estructura vertical	1
2	Base delantera	1
3	Base trasera	1
4	Tapon plastico	4
5	Tuerca	4
6	Arandela	4
7 R y 7L	Pedales	2
8	Perilla de ajuste	3
9	Soporte del manillar	1
10	Soporte del asiento	1
11	Asiento	1
12	Manillar	1
13	Soporte vertical	1

INSTRUCCIONES DE ARMADO

PASO 1

Adjunte la base delantera y trasera a la estructura principal (1) y ajuste con los Tornillo (4)

PASO 2

Atornille los pedales 7L (izquierdo) y 7R (derecho) a la estructura principal. Verifique que los pedales se encuentren debidamente ajustados por su seguridad.

PASO 3

Adjunte el soporte para el asiento a la estructura principal (1) y ajuste con la Perilla de ajuste (8).

Adjunte el asiento (11) al soporte para el asiento (10) ajuste con la Perilla de ajuste (8) Ajuste cada pieza correctamente por su seguridad al utilizar el equipo.

PASO 4

Adjunte el manillar (12) y el soporte de manillar (9) a la estructura principal (1) y ajuste con la Perilla de ajuste (8).

.

Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.
La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente certificado de garantía.
En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía diríjase a :

Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar

El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía, deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar para ser beneficiado con la correspondiente reparación.
Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.

DATOS DEL VENDEDORDATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO ..... NOMBRE Y APELLIDO .....
DOMICILIO ..... DOMICILIO .....
LOCALIDAD ..... LOCALIDAD .....
TELEFONO ..... TELEFONO .....
FECHA DE VENTA ..... PRODUCTO MODELO .....